

montageanleitung


- 1-4 schrauben einsetzen und von hand anziehen
- 5 box rechteckig ausrichten und schrauben fest anziehen
- 6-8 laschen umlegen, schrauben einsetzen und anziehen

56 stk schrauben M6x12
 56 stk muttern M6
 56 stk u-Scheiben




10mm
 4mm


1

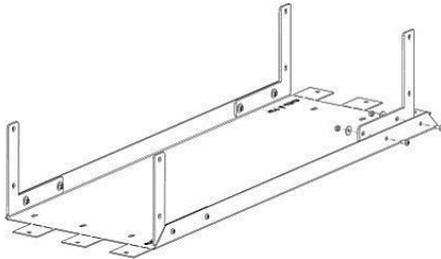


5

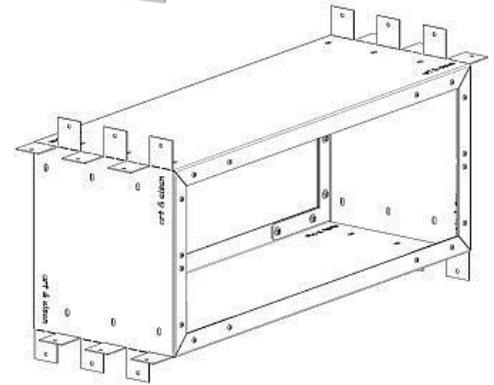


2

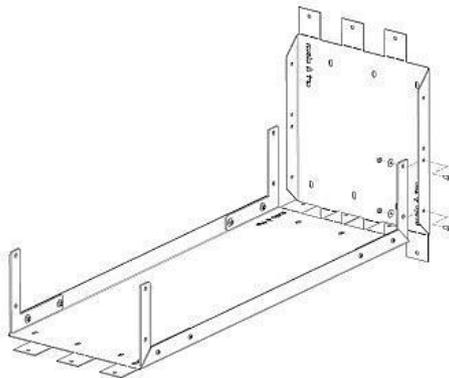


6

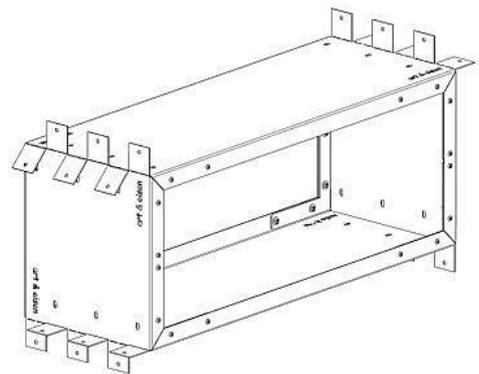


3

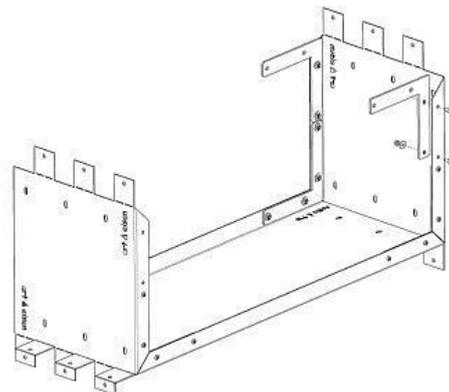


7

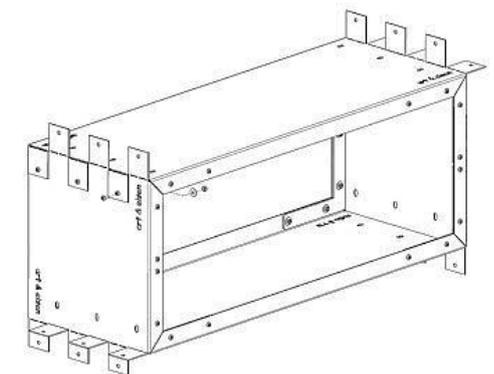

4

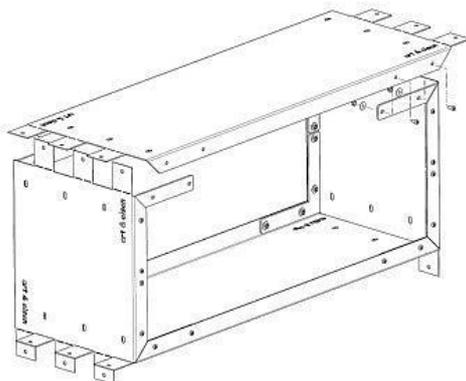

8

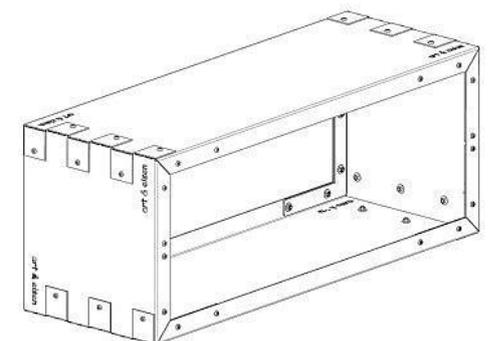

montageanleitung für sitzelement

1. vormontierte sitzbretter entfernen
2. box gemäss montageanleitung s.1 montieren
3. sitzbretter gemäss nummerierung montieren